


ERSATZTEILLISTE


GUTBROD FSVL

Art. Nr. 2970.06

Best.-Nr.

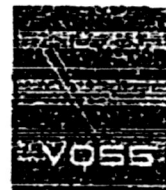

<u>Fahrerschutzverdeck kompl.</u>	1-2970-100
<u>Frontrahmen kompl.</u>	1-2970-101
<u>Frontrahmen FSV 2</u>	1-2970-102
<u>Scheibenrahmen kompl.</u>	1-2970-103
Drehverschluss	1-2970-104
Frontscheibe 692 x 635	1-2970-105
Klemmprofil 1010930	1-2970-106
Füller 1040200	1-2970-107
Perbunandichtung 1230313	1-2970-108
Türfeststeller	1-2970-109
Clip	
<u>Dach kompl.</u>	1-2970-110
<u>Anbaubock li</u>	1-2970-111
<u>Anbaubock re</u>	1-2970-112
<u>Stütze li</u>	1-2970-113
<u>Stütze re</u>	1-2970-114
<u>Stoff-Seitentail li</u>	1-2970-115
Scheibe groß	1-2970-116
Scheibe klein	1-2970-117
Reißverschluss	1-2970-118
Reißverschluss-Schieber	1-2970-119
Druckknopf-Oberteil	1-2970-120
<u>Stoff-Seitentail re</u>	1-2970-121
<u>Rückwand kompl.</u>	1-2970-122
Polyglas	1-2970-123
Haltestange	1-2970-124
Clip	1-2970-109
Aufrollhaken	1-2970-125
Halbrundring	1-2970-126
Druckknopf-Unterteil	1-2970-127
Endkappe	1-2970-128
<u>Zubehör</u>	
Spiegelhalteböckchen	1-2970-129
Spiegelstange	1-2970-130
Spiegel	1-2970-131
Wischermotor SA	1-2970-132
Wischerarm GA	1-2970-133
Wischerblatt GA	1-2970-134
Kabel	1-2970-135
Hängesicherung	1-2970-136
Gistaprofil schmal	1-2970-137
Gistaprofil breit	1-2970-138

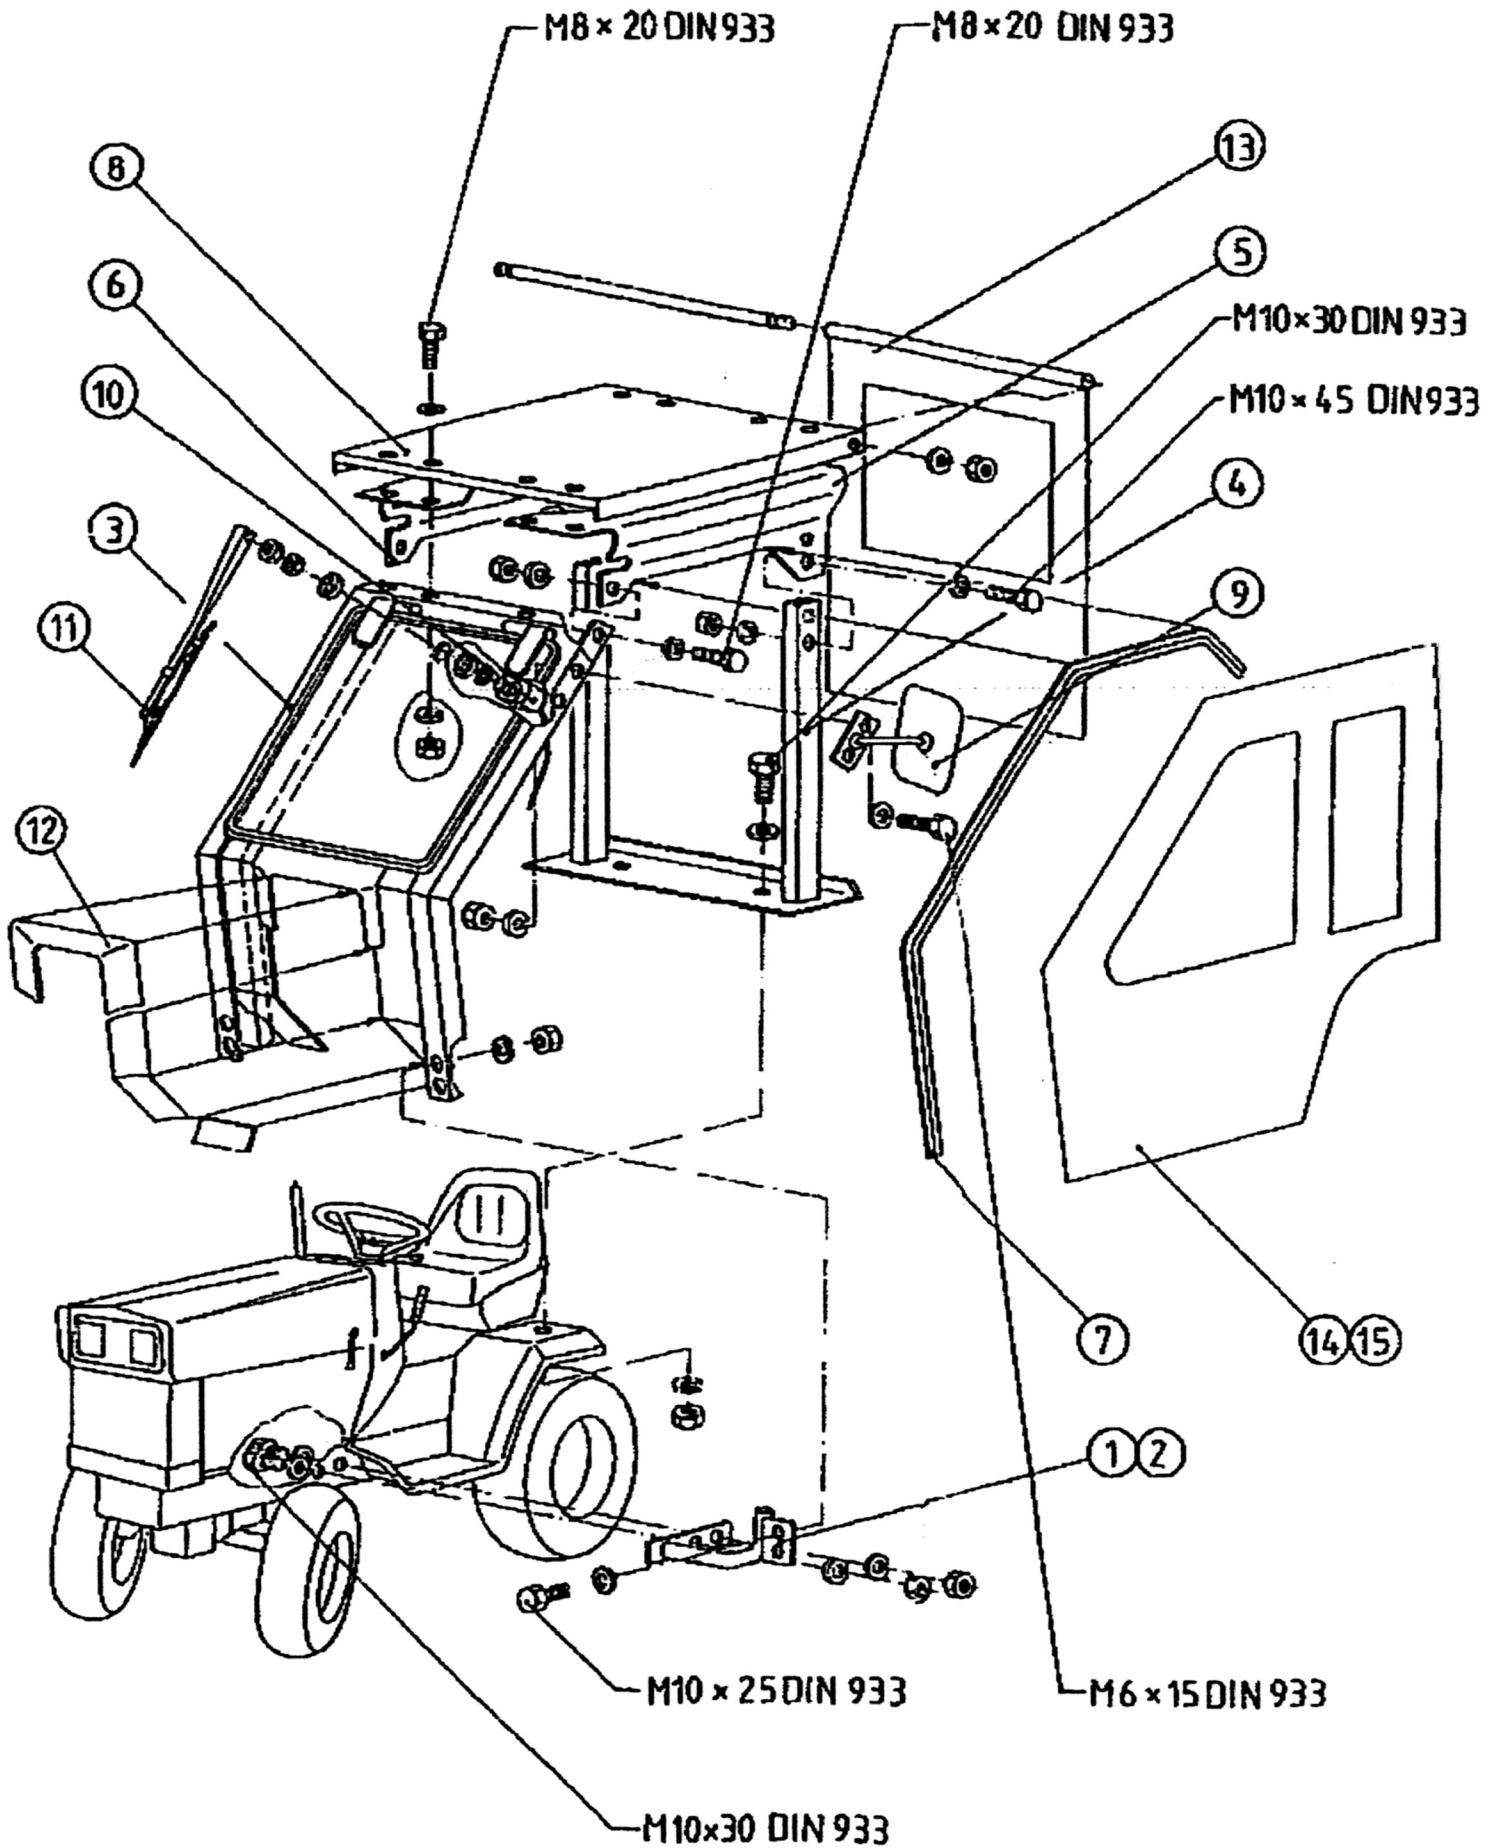

Anbauanleitung des VOSS - Verdecks (Art. Nr.2970.07) zum 1500D (Art.Nr. 2088.01)